


Zurücksetzen/Reset der Fernbedienung E0040044 auf werkseitige Einstellung

1. Batteriedeckel aufschieben.
2. Eine aufgebogene Büroklammer in die **Reset**-Öffnung (Loch) oberhalb der Batterien schieben und mehr als 5 Sek. gedrückt halten.



Status-LED blinkt viermal auf, dann zehnmal hintereinander.

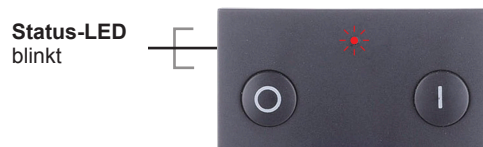

Dann:



Die Fernbedienung ist nun auf werkseitige Einstellung zurückgestellt.